


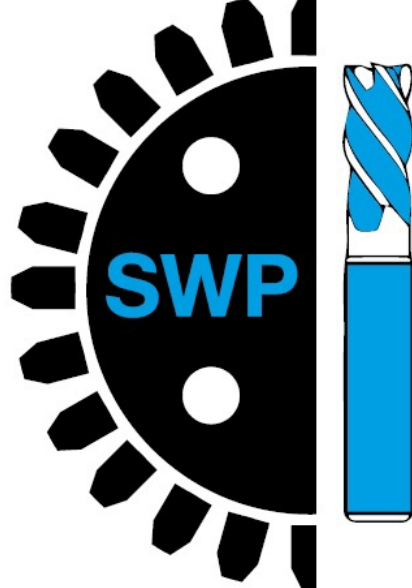

**Gebrauchsanweisung für
SWP Case Cleaner Konzentrat
Zur Verfügung gestellt von:
SWP Waffenwerkzeuge / Vertreten durch:
Stefan Weber, Lindenallee 7, 77871 Renchen
UFI Nummer: KA9C-D9SB-N208-MRKE**

Anwendung und Sicherheit

Bei der Verwendung unseres Konzentrats ist stets auf den Eigenschutz zu achten.
Es muss geeignete Schutzausrüstung getragen werden (z. B. Handschuhe und Schutzbrille).

Dosierung und Mischung

Das Konzentrat wird mit der mitgelieferten Dosierkappe abgemessen.
Empfohlenes Mischungsverhältnis: 10 ml Konzentrat auf 1000 ml Wasser (Verhältnis 1 : 100).

Reinigungsprozess

Das Reinigungsgerät sollte nach dem Befüllen mit der Reinigungslösung etwa 30 Minuten lang betrieben werden. Nach der Reinigung müssen die Patronenhülsen gründlich mit klarem Wasser gespült werden. Eine verlängerte Einwirkzeit kann dazu führen, dass die Hülsen leicht nachdunkeln. In einzelnen Tests wurden Patronenhülsen jedoch über 12 Stunden in der Reinigungslösung belassen, was zu einer noch besseren Reinigung und einem stärkeren Glanz geführt hat.

Hinweise bei Verfärbungen

- Dunkle Hülsen, deren Patina oder Oxidschicht sich nicht abwischen lässt: Der Säuregehalt der Lösung ist zu hoch. In diesem Fall muss die Mischung mit zusätzlichem Wasser weiter verdünnt werden.
- Dunkle, schmierige oder ölig wirkende Hülsen sowie schwarze Edelstahlstifte im Tumbler oder LEM: Dieses Phänomen tritt auf, wenn Stifte aus niedrig legiertem Stahl verwendet werden. Diese werden von den im Konzentrat enthaltenen Säuren angegriffen. Verwenden Sie daher hochwertige, korrosionsbeständige Edelstahlstifte. Beim Einsatz eines LEM-Reinigers ist zusätzlich darauf zu achten, dass die Stifte magnetisch sind.

Hinweis zur Materialverträglichkeit

Die schmierige, schwarze Oberfläche entsteht durch niedrig legierte Stähle, die von den im Konzentrat enthaltenen Säuren angegriffen werden.
Verwenden Sie daher ausschließlich geeignete Edelstahlstifte.